Guía de inicio rápido

Gracias por adquirir el Mobile WiFi. Mobile WiFi garantiza una conexión de alta velocidad a redes inalámbricas.

Este documento le permitirá conocer el Mobile WiFi para poder utilizarlo de inmediato. Léalo detenidamente antes de utilizar el Mobile WiFi.

Para conocer más información sobre las funciones y configuraciones del Mobile WiFi, consulte la ayuda en línea de la página de gestión web que viene con el Mobile WiFi.

Para conocer las instrucciones para iniciar sesión en la página de gestión web, consulte la sección "Inicio de sesión en la página de gestión web" de la página 19.

Información básica sobre el Mobile WiFi

Nota:

Las imágenes y la descripción de las funciones del Mobile WiFi contenidas en este documento se incluyen solo para fines de referencia. Por lo tanto, el producto puede variar.

Escenarios de aplicación

Las PC o los dispositivos Wi-Fi (smartphones, tabletas y consolas de juego) pueden acceder a Internet a través del Mobile WiFi. El procedimiento de conexión específico dependerá del sistema operativo de la PC o del dispositivo Wi-Fi. La conexión se debe establecer según las instrucciones específicas del dispositivo.

Para acceder a Internet a través de la conexión a un puerto USB, instale el controlador de acuerdo con las instrucciones.

Escenario 1: Acceso a Internet mediante una red LTE, 2G o 3G

El Mobile WiFi utiliza la red LTE, 3G o 2G del operador correspondiente para acceder a Internet.

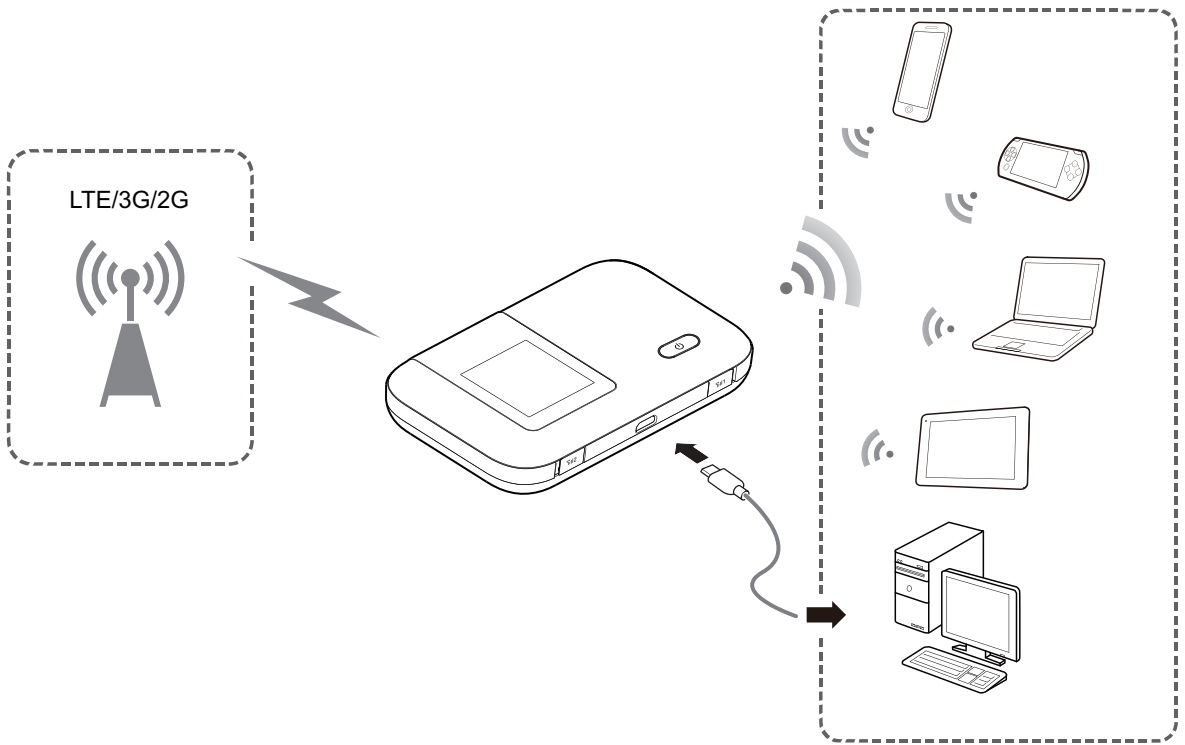

Escenario 2: Acceso a Internet mediante una red Wi-Fi

Al ser utilizado en áreas con cobertura Wi-Fi, por ejemplo, aeropuertos, confiterías, hoteles u hogares, el Mobile WiFi puede acceder a Internet mediante una red Wi-Fi y por lo tanto no utiliza la red LTE, 3G o 2G.

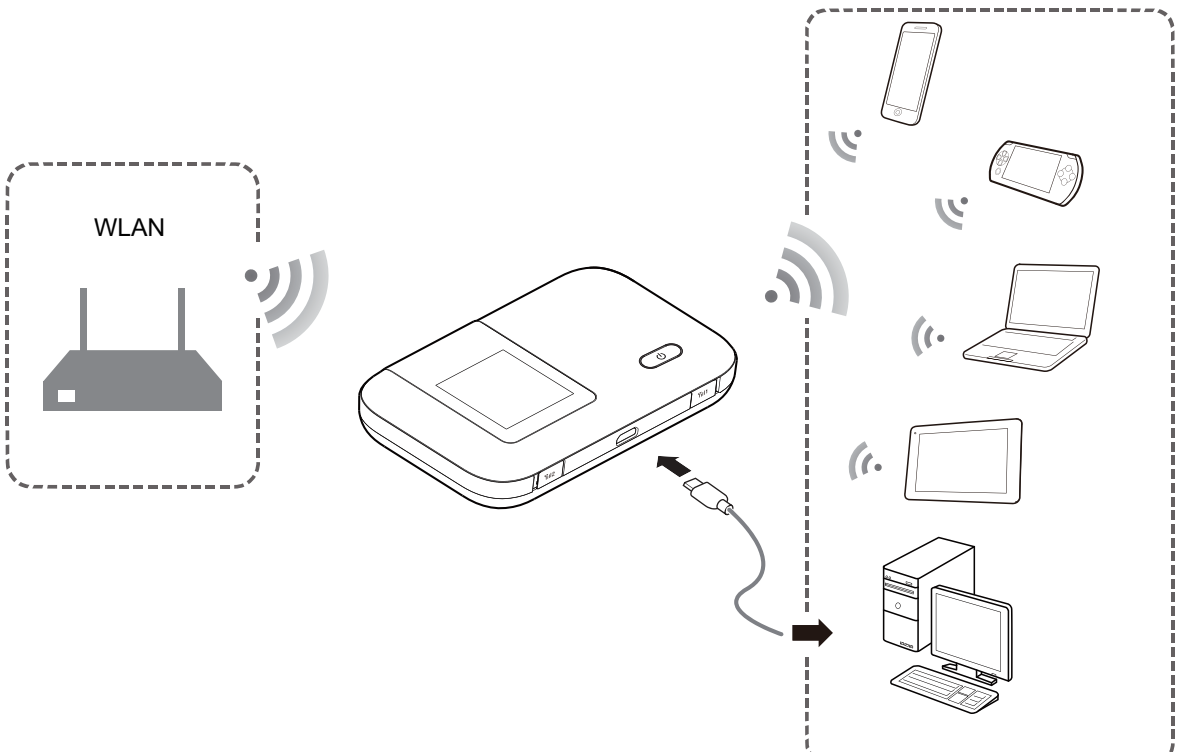

Aspecto

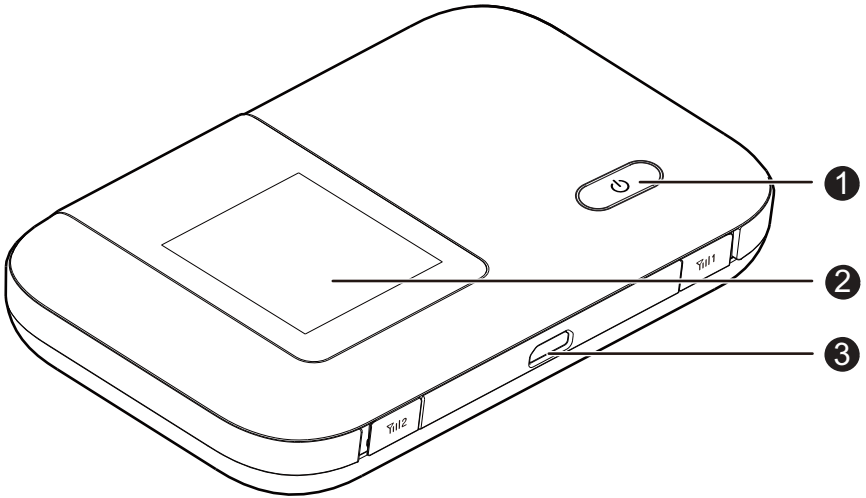

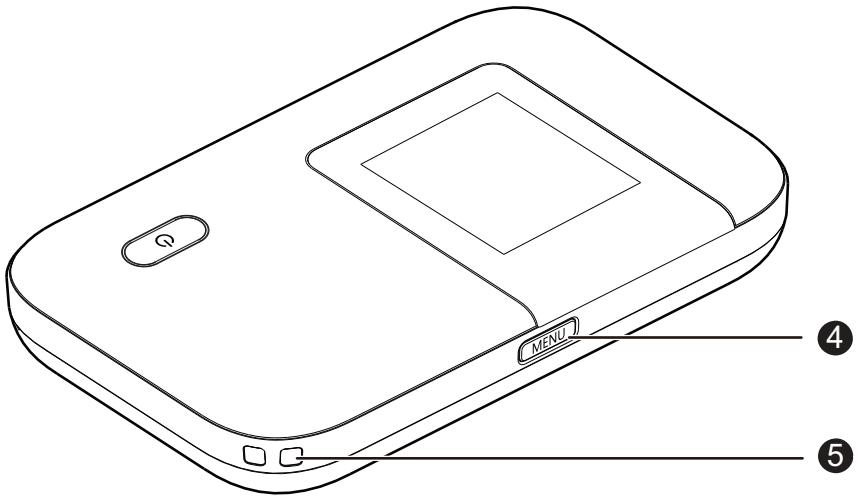

❶ Botón de encendido/apagado

❷ Pantalla

❸ Puerto micro-USB

❹ Botón MENU

❺ Orificio para colgar

Pantalla

Pantalla principal

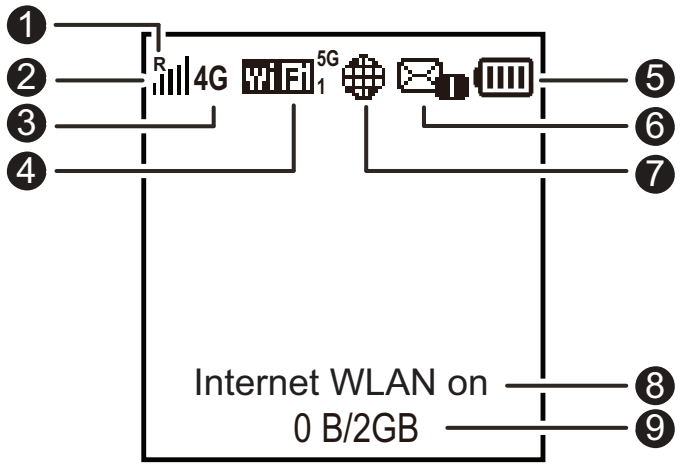

❶ Roaming

R: roaming de datos activado.

❷ Intensidad de la señal

: intensidad de la señal de débil a fuerte.

❸ Tipo de red

- 2G/3G/4G: conectado a una red 2G/3G/LTE.
- : conectado a la WLAN.

❹ Wi-Fi

- Wi-Fi activada.
- Cantidad de dispositivos Wi-Fi conectados.
- 5G: 5G activada.

❺ Batería

: nivel de batería de bajo a alto.

❻ SMS

- Mensajes nuevos.
- Cantidad de mensajes nuevos.

❼ Estado de conexión de la red

Se ha establecido la conexión con Internet.

❽ Estado de la WLAN de Internet

WLAN de Internet activada.

❾ Estadísticas de tráfico

- Consumo de datos de este mes
- Límite de consumo de datos mensual

Nota:

- Para configurar la fecha de inicio del límite de consumo de datos y de las estadísticas de consumo de datos mensual, visite la página de gestión web.
- La información del tráfico de datos se provee solo a los fines de referencia. Para obtener información más precisa sobre el tráfico de datos, consulte con su proveedor de servicios.

Pantalla del menú

❶ Atrás (Back)

Permite volver a la pantalla anterior.

❷ Opciones (Options)

❸ Sugerencias de operación (Operation tips)

Presione el botón MENU para desplazarse hacia abajo y el botón ⏻ para confirmar la selección.

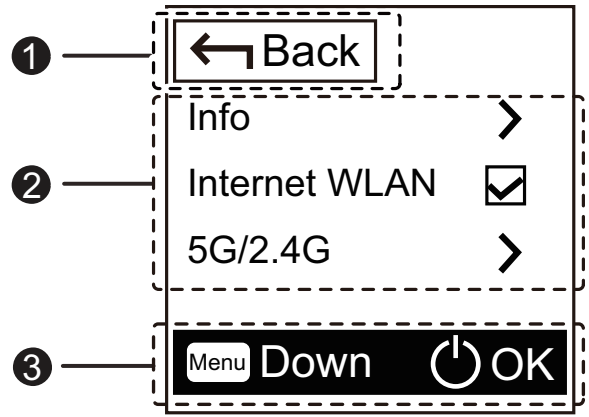

Pantalla de actualización

❶ Software nuevo (New software)

Hay actualizaciones disponibles.

❷ Actualizar (Update)

Presione el botón ⏻ para iniciar la actualización.

❸ Cancelar (Cancel)

Presione el botón MENU para ignorar la actualización.

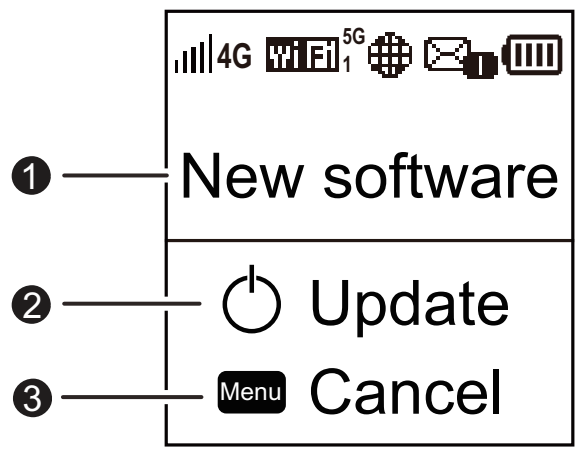

SSID y clave de encriptación de la red inalámbrica

Cuando un dispositivo Wi-Fi se conecta al Mobile WiFi por primera vez, es posible que se requiera ingresar el Identificador de Red (SSID) y la clave de encriptación de la red inalámbrica predeterminados.

El SSID y la clave de encriptación predeterminados están impresos en la etiqueta del Mobile WiFi.

Se recomienda iniciar sesión en la página de gestión web y modificar el SSID y la clave de encriptación de la red inalámbrica.

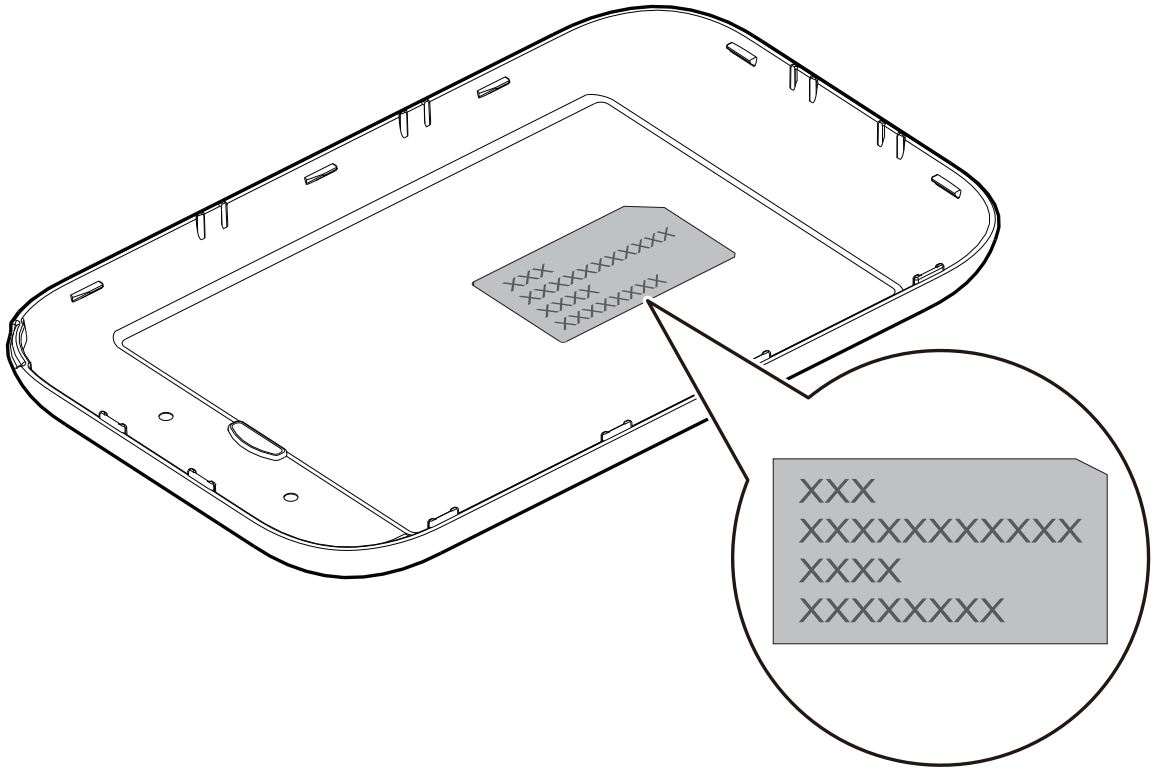

Para ver en pantalla el SSID y la clave de encriptación de red inalámbrica actuales:

1. Presione el botón MENU para ver el menú.

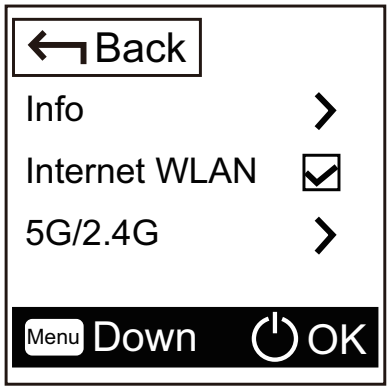

2. Presione el botón MENU para desplazarse hasta Info.

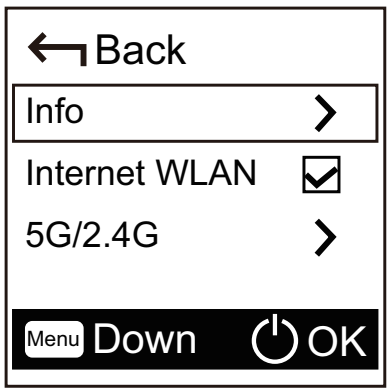

3. Presione el botón ⏻ para acceder a Info.

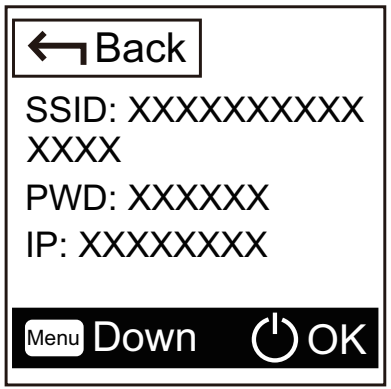

Introducción

Instalación

Instale la tarjeta SIM, la tarjeta microSD y la batería como indica la ilustración.

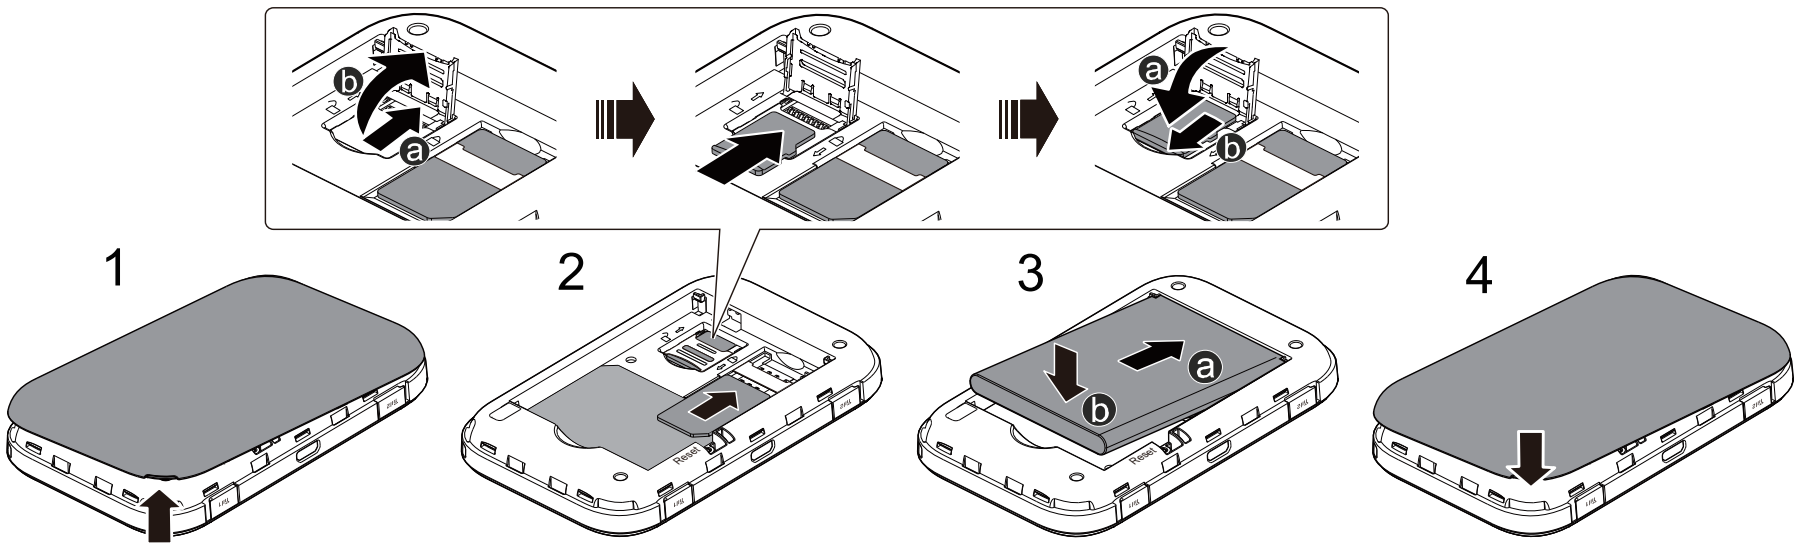

Nota:

La tarjeta microSD es un accesorio opcional. Si no se incluye la tarjeta microSD en el paquete, compre una por separado.

Carga de la batería

Si el Mobile WiFi no se usa por un período prolongado o si se agota totalmente la batería, es posible que este no se encienda inmediatamente después de conectar el cargador. Cargue la batería por un tiempo antes de intentar encender el Mobile WiFi.

Método 1: Uso del cargador para cargar el dispositivo

Nota:

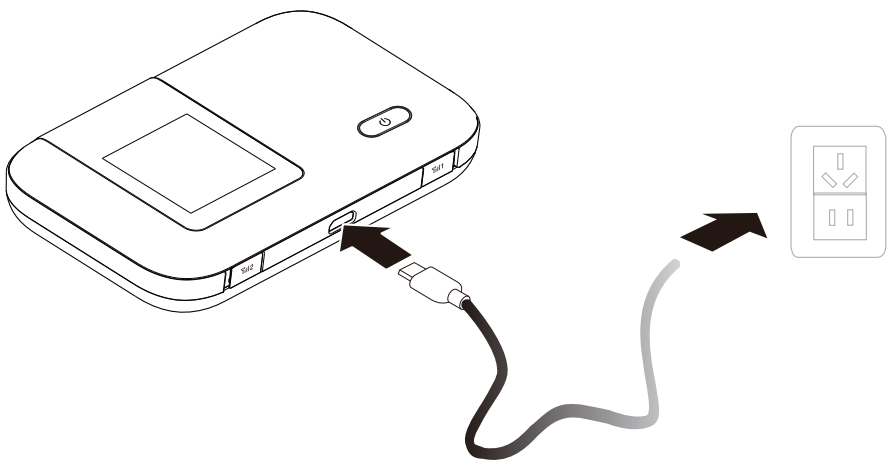

- Solo utilice cargadores compatibles con el Mobile WiFi que hayan sido suministrados por el fabricante correspondiente. Si se utiliza un cargador no compatible o uno de otro fabricante, es posible que el Mobile WiFi no funcione correctamente, que se produzcan fallas en este o que se produzca un incendio. La utilización de un cargador no autorizado invalidará las garantías, expresas o implícitas, otorgadas en relación con el producto.

- El cargador es un accesorio opcional. Si no está incluido, comuníquese con un distribuidor autorizado para adquirir un cargador compatible con el Mobile WiFi.
- El modelo del cargador del Mobile WiFi es HW-050100XYW. "X" e "Y" representan letras o números que varían según la región. Para conocer detalles sobre un modelo particular de cargador, comuníquese con un distribuidor autorizado.

Método 2: Carga del dispositivo mediante la conexión con una PC

Utilice el cable de datos suministrado con el dispositivo para conectar el Mobile WiFi a una PC.

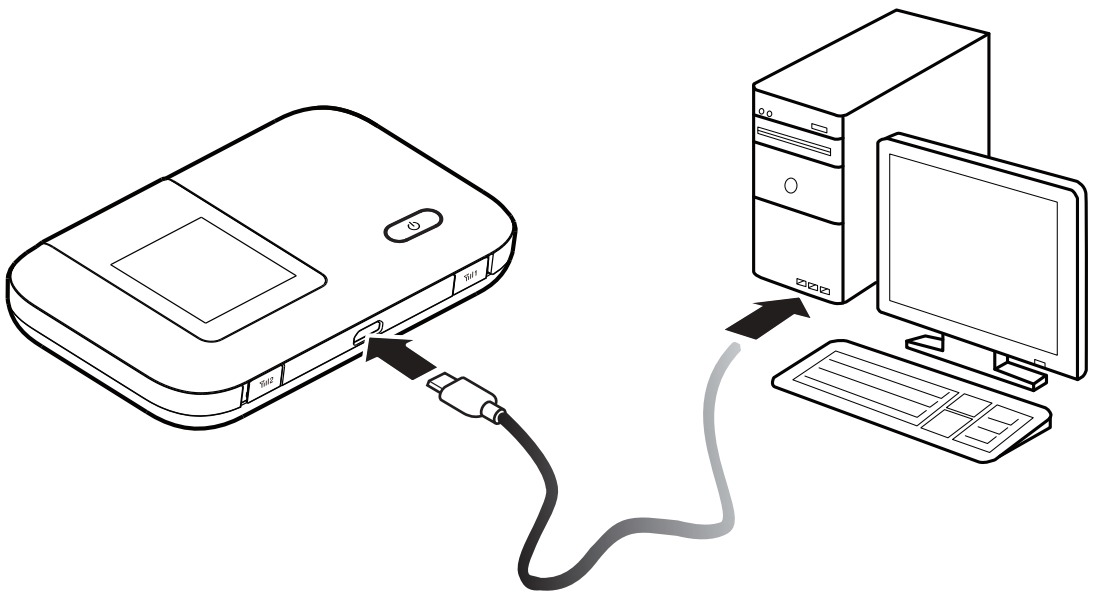

Alimentación de dispositivos

Es posible conectar el Mobile WiFi al AF10 y el AF10 a otros dispositivos, como un teléfono móvil, un reproductor de MP3 o MP4, o auriculares Bluetooth. En este caso, el Mobile WiFi funciona como cargador y provee de alimentación a dichos dispositivos.

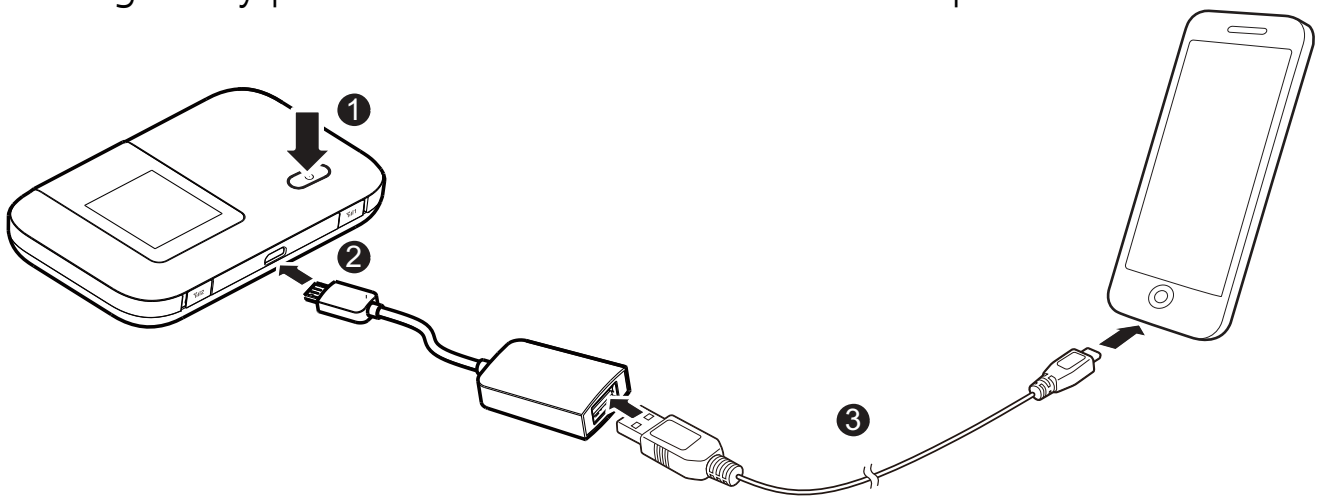

Nota:

- El AF10 es un accesorio opcional. Si no está incluido en el paquete, se puede comprar uno por separado.
- Para obtener más detalles sobre el AF10, consulte el manual de usuario.

Cómo encender el Mobile WiFi

Mantenga presionado el botón ⏻ hasta que la pantalla se encienda, lo cual indica que el Mobile WiFi está encendido.

Puede iniciar sesión en la página de gestión web y activar o desactivar la función de arranque rápido. Esta función reduce significativamente el tiempo de arranque del Mobile WiFi.

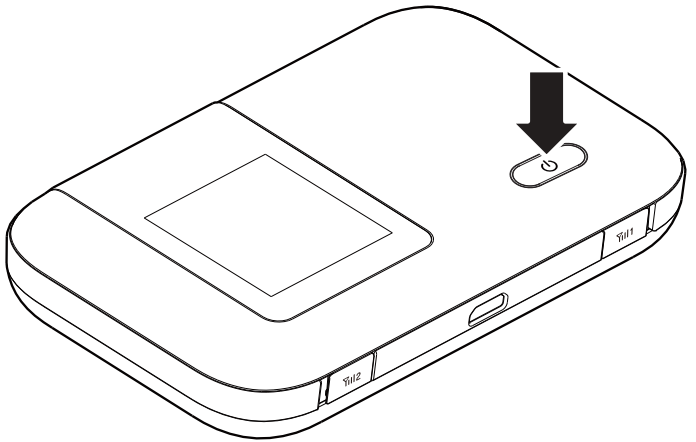

Nota:

- Mantenga presionado el botón ⏻ para apagar el Mobile WiFi.
- Si el Mobile WiFi no funciona bien o no puede apagarse correctamente, mantenga presionado el botón ⏻ durante 10 segundos como mínimo para apagar el dispositivo de manera forzosa.
- Desactive la función de arranque rápido si está en un avión.

Conexión a Internet

Mediante una red LTE, 3G o 2G

Los parámetros de gestión del Mobile WiFi están preconfigurados en función de los requerimientos del operador.

Si se transmiten datos, el Mobile WiFi se conectará automáticamente a Internet. Si no se transmiten datos durante un período, el Mobile WiFi se desconectará de la red en forma automática.

Nota:

Puede iniciar sesión en la página de gestión web y habilitar o deshabilitar la función de marcación automática en roaming. Si desactiva esta función, cuando el Mobile WiFi acceda a una red de roaming, el dispositivo interrumpirá en forma automática la conexión a Internet originalmente establecida. Deberá volver a establecer la conexión a la red manualmente.

Uso de redes Wi-Fi

1. Asegúrese de que la función de WLAN de Internet esté habilitada.
2. El Mobile WiFi se conectará automáticamente al punto de acceso inalámbrico configurado por el proveedor de servicios o el usuario. Cuando el Mobile WiFi está conectado a una red Wi-Fi, y el SSID del punto de acceso inalámbrico aparecen en pantalla.

Nota:

- Una vez conectado a una red Wi-Fi, el Mobile WiFi se volverá a conectar automáticamente a dicha red la próxima vez que se encuentre dentro de la cobertura de esta.
- Para obtener más detalles sobre cómo agregar puntos de acceso inalámbrico, consulte la sección “Cómo agregar un punto de acceso inalámbrico” en la página 21.

Inicio de sesión en la página de gestión web

1. La conexión entre el Mobile WiFi y la PC o el dispositivo Wi-Fi debe funcionar correctamente.
2. Abra una ventana del navegador e ingrese http://192.168.8.1 en la barra de direcciones.

Nota:

Si la dirección IP del Mobile WiFi está en conflicto con otras direcciones IP de la red, se cambiará automáticamente. Verifique la dirección IP actual en la pantalla del Mobile WiFi.

3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la página de gestión web.

Nota:

- El nombre de usuario predeterminado es admin.
- La contraseña predeterminada es admin.

Uso diario

Modo de ahorro de batería

Si el Mobile WiFi se encuentra inactivo durante un período, ingresa en el modo de espera y la pantalla se apaga. La pantalla se reactivará al presionar cualquier botón.

Cuando el Mobile WiFi es alimentado solo por la batería, puede optar por habilitar o deshabilitar la función de desactivación automática de Wi-Fi. Si dicha función está habilitada y ningún dispositivo Wi-Fi accede al Mobile WiFi durante un período, la función Wi-Fi se desactiva automáticamente. Presione cualquier botón para volver a activar la función Wi-Fi.

Verificación de PIN

Si la función de verificación del código PIN está habilitada, inicie sesión en la página de gestión web y siga las indicaciones para ingresar el código PIN correcto. Los códigos PIN/PUK son suministrados por el operador junto con la tarjeta SIM. Para obtener más detalles, consulte a su operador.

Activación y desactivación de la WLAN de Internet

1. Presione el botón MENU tres veces consecutivas para desplazarse hacia WLAN de Internet (Internet WLAN).
2. Presione el botón ⏻ para activar o desactivar la función WLAN de Internet.

Nota:

- En forma alternativa, puede iniciar sesión en la página de gestión web del Mobile WiFi para habilitar o deshabilitar la WLAN de Internet.
- Una vez que la función de WLAN de Internet está habilitada, se pueden conectar hasta nueve dispositivos Wi-FI al Mobile WiFi.

Cómo agregar un punto de acceso inalámbrico

1. Inicie sesión en la página de gestión web.
2. En la página de configuración, seleccione WLAN de Internet (Internet WLAN).
3. Busque los puntos de acceso inalámbrico y conéctese al que desee.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

En caso de olvidar los parámetros de configuración, restablezca la configuración de fábrica del Mobile WiFi y vuelva a configurarlo.

Mantenga presionado el botón Reset hasta que la pantalla se apague. De esta manera, se restablecerá la configuración de fábrica del Mobile WiFi.

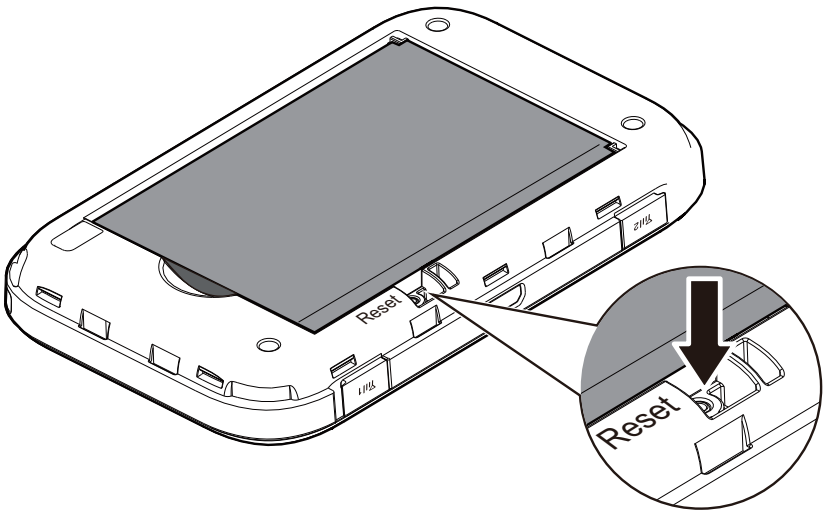

Nota:

Después de realizar esta operación, se eliminarán todos los parámetros de configuración personal del Mobile WiFi. Se restablecerá la configuración de fábrica de la página de gestión web.

Ejemplo 1: Conexión a una PC (por ejemplo, con sistema operativo Windows 7) mediante Wi-Fi

1. La función Wi-Fi del Mobile WiFi debe estar activada.
2. Seleccione Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Redes e Internet (Network and Internet) > Conectarse a una red (Connect to a network).

Nota:

Antes de establecer una conexión Wi-Fi, asegúrese de que la PC cuente con un adaptador de red inalámbrica. Si la PC detecta una conexión de red inalámbrica, se podrá utilizar el adaptador de red inalámbrica. De lo contrario, verifique que el adaptador de red inalámbrica funcione correctamente.

3. Seleccione la conexión a redes inalámbricas con el SSID del Mobile WiFi y haga clic en Conectar (Connect).

Nota:

- Si la conexión a la red inalámbrica está encriptada, ingrese la clave de encriptación de la red inalámbrica correspondiente.

- Para ver la clave de encriptación de red inalámbrica y el SSID actuales, consulte las operaciones en la sección “SSID y clave de encriptación de la red inalámbrica” de la página 9.

4. Espere hasta que el ícono de conexión a redes inalámbricas aparezca en la bandeja del sistema, en el extremo inferior derecho de la pantalla de la PC. La conexión a la red inalámbrica quedará establecida.

Ejemplo 2: Conexión a una consola de juegos (por ejemplo, PSP) mediante Wi-Fi

1. Active la red WLAN en la consola PSP.
2. Seleccione Ajustes (Settings) > Ajustes de la red (Network Settings).
3. Seleccione Modo infraestructura (Infrastructure Mode).
4. Seleccione Nueva conexión (New Connection) e ingrese el nombre de la conexión.
5. Seleccione Escanear (Scan) para buscar redes inalámbricas. Aparecerá en pantalla una lista de los puntos de acceso.
6. Seleccione el punto de acceso que contenga el SSID del Mobile WiFi y

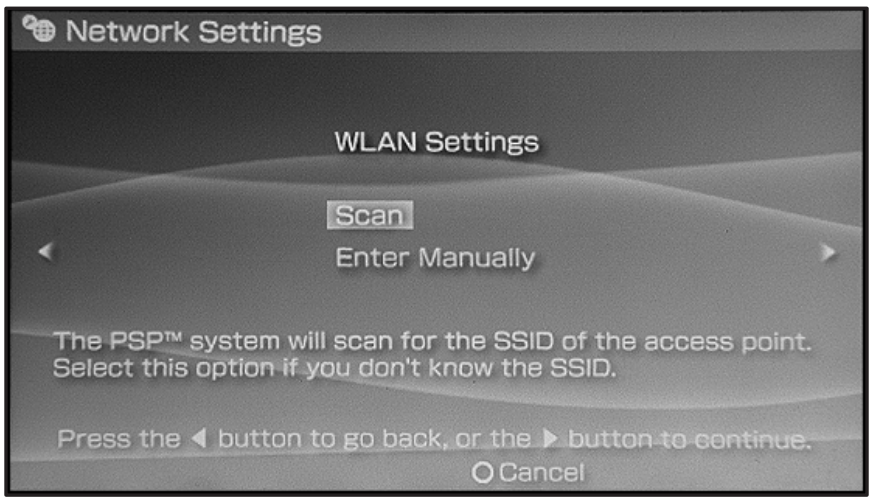
Network Settings
WLAN Settings
Scan
Enter Manually
The PSP™ system will scan for the SSID of the access point.
Select this option if you don't know the SSID.
Press the ◀ button to go back, or the ▶ button to continue.
○ Cancel

presione el botón ► en la consola PSP. Confirme el SSID e ingrese la clave de encriptación de la red inalámbrica correspondiente.

7. Presione el botón ► para continuar con el paso siguiente y luego presione el botón X para guardar la configuración.
8. Seleccione Prueba de conexión (Test Connection) para verificar si se estableció la conexión a la red.
9. Ahora podrá abrir una venta en el navegador y acceder a la red.

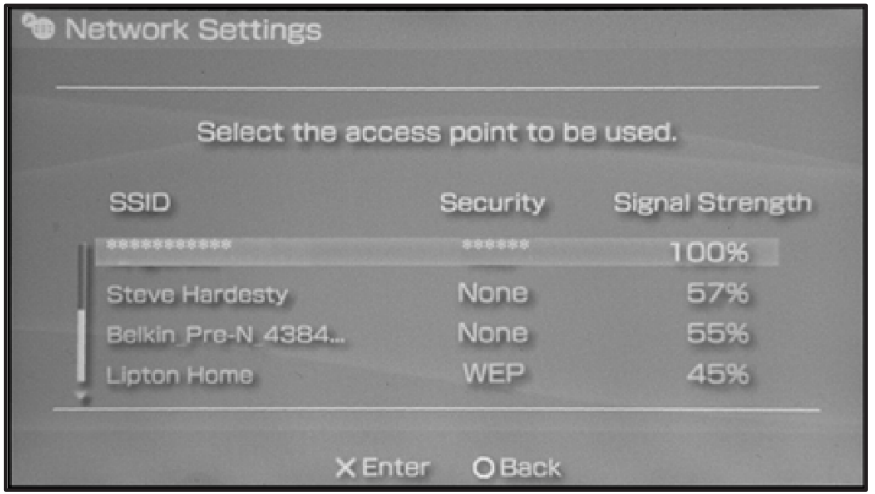

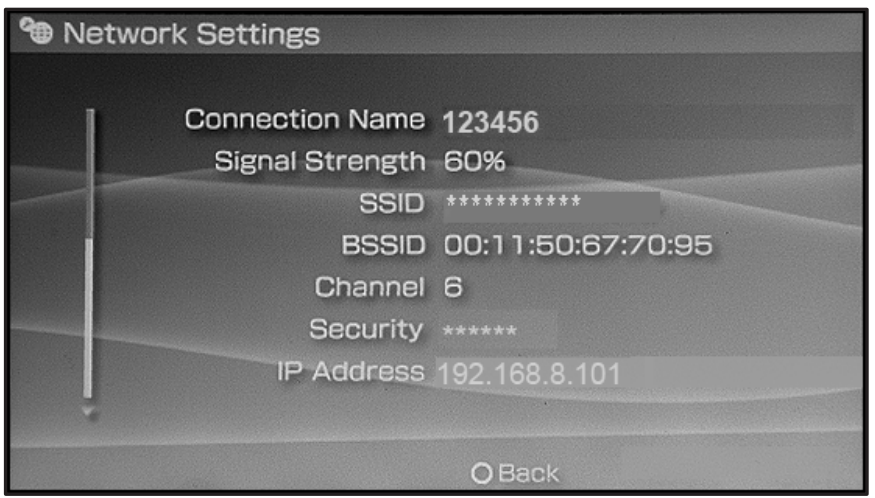

Ejemplo 3: Conexión a una tableta (por ejemplo, iPad) mediante Wi-Fi

1. Presione Ajustes (Settings) > WLAN para activar la WLAN.
2. La tableta buscará automáticamente las conexiones inalámbricas y mostrará la lista de los puntos de acceso.
3. Seleccione el punto de acceso que contenga el SSID del Mobile WiFi.
4. En caso de solicitarse, ingrese la clave de encriptación de la red inalámbrica correspondiente y presione Conectarse (Join).

   (El ícono del candado indica que se requiere una clave de encriptación para la conexión a la red inalámbrica).

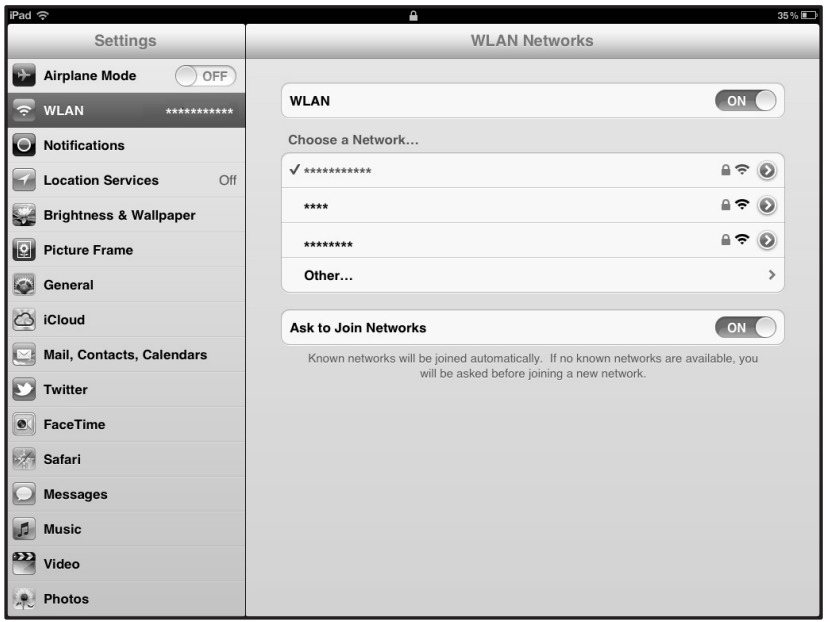

Nota:

Los dispositivos Wi-Fi, como iPhone, iPod touch, PS3 y NDSi pueden acceder a Internet a través del Mobile WiFi. Para obtener más detalles sobre operaciones específicas, consulte el manual de usuario del dispositivo Wi-Fi.

Sugerencias

Cuando el Mobile WiFi se utiliza por un período prolongado, puede recalentarse. En este caso, el Mobile WiFi automáticamente desactivará la conexión a la red y se apagará para prevenir posibles daños. Si esto sucede, coloque el Mobile WiFi en un sitio ventilado para disipar el calor, y luego enciéndalo y utilícelo con normalidad.

Si no puede utilizar el Mobile WiFi, intente lo siguiente:

- Consulte la sección de ayuda en línea de la página de gestión web.
- Reinicie el Mobile WiFi.
- Restablezca la configuración de fábrica del Mobile WiFi.
- Comuníquese con el operador.

es una marca registrada de ETSI.